

# Betjeningsvejledning

For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel



Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet

Alarmsvarlig på installationsadressen: \_\_\_\_\_

Kontrolcentral - kontaktoplysninger: Ring 70 269 268 \_\_\_\_\_

Installatør - kontaktoplysninger: Ring 70 269 261 \_\_\_\_\_


## Grundlæggende information

Før du kan betjene alarmer skal du indtaste din PIN-kode (Og/eller vise din Brik/Kort), som du har fået udleveret af den alarmansvarlige.

Koden skal benyttes når du skal Til & Frakoble alarmer på betjeningspanelet som sidder i din Ud & Indgangsroute.

### Betjeningspanelet

For at kunne betjene Til & Frakobling af alarmsystemet benyttes et betjeningspanel med tastatur og klartekst-display.

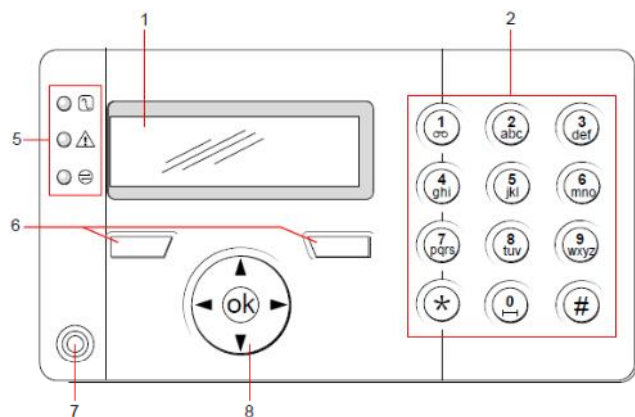

1 = LCD-display med klartekstinformation

2 = Tastatur, 0-9 og \*, #

5 = Lysdiode indikeringer

= Netspænding (Konstant lys=OK)

= Systemvarsel (Slukket=OK, når alarmer ikke er Til)

= Kommunikationsindikering (Benyttes ved Service)

6 = Funktionsstaster, der følger funktion som vises i displayet

7 = Kort/Tag læser, Til indlogging, kan kombineres med kode (Ikke alle modeller har denne monteret)

8 = Navigeringstast, benyttes til at navigere i menuer.

## Tilkobling af alarmer

Luk alle døre og vinduer inden du Tilkobler alarmer.

Når du skal Tilkoble alarmer ser displayet sådanne ud:

09 AUG 13 13:45

Indtast din kode, og du bliver logget ind, og kan nu betjene alarmer.

Displayet viser nu:

TILKOBLE?  
AFSLUT VÆLG

Tryk på knappen "VÆLG"

Displayet viser nu:

09 AUG 13 13:46  
TILK/FRAK X SEK.

Nu begynder betjeningspanelet at bippe med udgangstiden der tæller ned i displayet.

Forlad nu området da der Tilkobles.

### Fejlmeddelelse ved Tilkobling

Når du skal Tilkoble alarmer, skal du sikre dig at alle døre og vinduer er lukkede, og at du er den sidste der forlader området. Hvis displayet viser noget lignende billedet herunder, skal du tilse den alarmzone der vises.

Vindue Kontor  
AFBRYD TVANG

Du kan nu vælge AFBRYD, for at afbryde din Tilkobling, og tilse den alarmzone der vises, eller Trykke TVANG og dermed udkoble den fejlbehæftede alarmzone. Trykker Du TVANG viser displayet:

TVUNGET TILK.?  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg og tilkoblingen fortsætter som normalt og displayet viser:

09 AUG 13 13:47  
TILK/FRAK X SEK.

Den fejlbehæftede zone er nu Udkoblet, indtil alarmer Frakobles igen. (En Udkoblet zone vil IKKE afgive alarm i denne Tilkoblings-periode)

## Frakobling af alarmer

Når du er den første der kommer, og alarmer er Tilkoblet, skal alarmer slås Fra, inden man fortsætter ind i området.

Når døren åbnes, starter indgangstiden, dette kan høres ved bilyden fra betjeningspanelet, du har nu et foruddefineret antal sekunder til at slå alarmer helt fra.

Displayet viser nu:

10 AUG 13 08:01

Når du har tastet din kode, viser displayet:

SYSTEM FRAKOBLET

Og skifter siden til:

10 AUG 08:02  
SYSTEM FRAK.

Efter 10 sekunder viser displayet igen:

10 AUG 13 08:02

### Frakobling efter udløst alarm

Når du ankommer til alarmer efter en alarm har været udløst, vil indgangsproceduren være som normalt.

Du skal indtaste din kode som du plejer. Hvis sirenerne stadig er aktiverede vil de stoppe når du har tastet din kode.

Displayet viser det samme som den normalt gør når du Frakobler alarmer. Derimod vil den orange diode blinke:



Du skal nu taste din kode igen, du får nu spørgsmålet om du vil afstille alarmer/varsler, displayet viser:

RYD VARSLER?  
AFSLUT VÆLG

Tryk VÆLG, og displayet viser de aktuelle alarmer en efter en. Displayet viser eksempelvis:

Vindue Kontor  
AFBRYD RYD

Tryk RYD og displayet vil vise næste alarm hvis der findes mere end en. Når alle alarmer er ryddet viser displayet:

ALLE VARSLER  
RYDDET

Derefter viser displayet:

TILKOBLE?  
AFSLUT VÆLG

Hvis du ønsker at tilkoble Alarmen igen trykker du Vælg. Hvis ikke så trykker du Afslut.

Nu viser displayet:

10 AUG 13 13:45

## Deltilkobling af alarmen

Hvis alarmsystemet er sat op til at kunne DelTilkoble, kan du med din kode aktivere denne funktion.

Der findes 2 forskellige DelTilkoblings tilstande, A og B. DelTilkobling sker på følgende måde.

Tryk din kode når displayet viser:

10 AUG 13 13:45

Displayet skifter til:

TILKOBLING?  
AFSLUT VÆLG

Tryk på navigationstastens pil nedad en gang:



Displayet viser nu: (Bemærk at navnet "A" kan være ændret)

DELTILK . A?  
AFSLUT VÆLG

Tryk Vælg hvis du vil DelTilkoble i henhold til variant A eller tryk på pil ned tasten igen for at DelTilkoble ifølge variant B.

Ved Vælg skifter displayet til:

09 AUG 12 13:45  
SYSTEM DELTILK.A

## Øvrige funktioner

Som bruger med Standard brugerprofil på alarmen, kan du udføre mange andre funktioner end bare at Til- og Frakoble. For at finde disse menuer, skal du taste din kode og derefter trykke pil-op, som vist herunder.

TILKOBLE?  
AFSLUT



MENUER  
AFSLUT VÆLG

Tryk Vælg for at komme ind i menuerne. Under Menuer kan du gøre følgende:

1. System status
2. Udkoble
3. Test
4. Hændelses log
5. Adgangs log
6. Alarm log
7. Ændre Kode

Tryk Vælg for at komme ind i menuerne.

Displayet viser:

SYSTEM STATUS  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg for at komme ind i Systemstatus menuen.

Her kan du se status på følgende:

1. Åbne Zoner
2. Varsler
3. Soak
4. Batteri
5. AUX

1. Åbne zoner:

Tryk Vælg ved Åbne Zoner:

ÅBNE ZONER  
TILBAGE VÆLG

I denne menu, kan du se om der findes nogle åbne alarmzoner i systemet, som skal lukkes inden alarmen kan Tilkobles.

Hvis ikke der findes nogle Åbne zoner, viser Displayet:

INGEN ÅBNE ZONER

Tryk på den venstre funktionstast for at komme tilbage til den forrige menu.

Displayet viser nu:

ÅBNE ZONER  
TILBAGE VÆLG

Skulle der være nogle åbne alarmzoner, vil displayet i stedet vise dette (eksempelvis):

**ZONE 3 ÅBEN**  
Vindue Kontor

Displayet viser hvilke zoner der er åbne/aktive, med Zonenummer og Tekst

Hvis der findes flere zoner der er aktive, vil displayet skifte imellem disse.

Om en af disse zoner ønskes Isoleret fra alarmeren, kan der trykkes på #, nu vil den pågældende zone ikke kunne give alarm førend den er taget ud af isolation.

Tryk på den venstre funktionstast for at komme tilbage til den forrige menu, Displayet viser nu:

**ÅBNE ZONER**  
TILBAGE VÆLG

#### 5. AUX.

Tryk piletasten op en gang:



Displayet viser:

**AUX**  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg og displayet viser det aktuelle spændings og strømforbrug på AUX strøm udgangen, eksempelvis:

**SPÆNDING 13.7V**  
**STRØM 220mA**

#### 4. Batteri.

Tryk på den venstre funktionstast for at komme tilbage til den forrige menu, derefter tryk Pil op tasten. Displayet viser nu:

**BATTERI**  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg og displayet viser det aktuelle spændings og strømforbrug på alarmens interne batteri, eksempelvis:

**SPÆNDING 13.2V**  
**STRØM 50mA**

#### 3. SOAK.

Tryk på den venstre funktionstast for at komme tilbage til den forrige menu, derefter tryk Pil op tasten. Displayet viser nu:

**SOAK**  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg og displayet viser om der findes nogle zoner i SOAK-test, dvs. en Zone der er sat i SOAK-test, for at blive testet i en længere periode, som dermed ikke afgiver alarm.

Hvis der ikke findes nogle zoner i SOAK test, viser displayet:

**INGEN SOAK**

Hvis der findes zoner i Soak test tilstand (udføres af installatøren) vil disse vises her og kan se sådanne ud:

**ZONE 3 SOAK**  
Vindue Kontor

Er der flere zoner i Soak test, vil de alle vises skiftevis.

#### 2. Varsler.

Tryk på den venstre funktionstast for at komme tilbage til den seneste menu, derefter tryk Pil op tasten. Displayet viser nu:

**VARSLER**  
TILBAGE VÆLG

Tryk Vælg og displayet viser eventuelle fejl i alarm systemet. Eksempelvis:

**BATTERI FEJL**

Hvis der findes flere fejl, vil de alle vises skiftevis.

Tryk på den venstre funktionstast 2 gange, for at komme tilbage til den forrige menu, derefter tryk Pil op tasten.

Displayet viser nu:

**SYSTEM STATUS**  
TILBAGE VÆLG

#### Ændre kode

Tryk piletasten op en gang, og displayet viser:

**ÆNDRE KODE**  
AFSLUT VÆLG

I denne menu kan du ændre din egen kode, men ikke andres. Tryk Vælg og displayet viser:

**PIN 3347**  
TILBAGE ENTER

Den kode som vises i displayet, er en af systemet automatisk genereret kode. Du kan vælge at anvende denne, eller indtaste din egen valgte kode. Tryk Enter når du har bestemt dig for din nye kode, displayet vil nu vise:

**BEKRÆFT xxxx**  
TILBAGE GEM

Tryk Gem og displayet vil kort vise dette:

**OPDATERET**

Og herefter bipper betjeningspanelet, for straks efter at vise:

ÆNDRE KODE  
AFSLUT VÆLG

Tryk piletasten op for at komme til Alarm log  
Alarm Log

ALARM LOG  
AFSLUT VÆLG

Tryk vælg for kun at se Alarmhændelser.  
Benyt Piletasterne for at bladre i hændelserne.  
Adgangs Log

ADGANGS LOG  
AFSLUT VÆLG

Tryk vælg for kun at se Adgangshændelser.

DØR 1  
TILBAGE VÆLG

Herefter vælges hvilken kortlæser-dør der ønskes Log fra.  
Benyt Piletasterne for at bladre i hændelserne.

Tryk på den venstre funktionstast 2 gange, for at komme tilbage til den forrige menu.

Hændelses Log

Tryk på piletasten op en gang og displayet viser:

HÆNDELSESLOG  
AFSLUT VÆLG

Tryk Vælg og displayet viser den seneste hændelse i systemet.  
mpelvis:

15 AUG 13 08:45  
BRUGER 2 TILFØJET

Teksten i displayet viser hændelser som er sket/udført i systemet, med hvad som er sket, hvårnår det er sket, og hvem som gjorde det.

Det er altid den seneste hændelse der vises først, og de tidligere hændelser kan bladres igennem ved at trykke piletasten nedad.

Test

Tryk på den venstre funktionstast for at komme til menuen,  
Herefter trykkes piletast op en gang, og displayet viser:

TEST  
AFSLUT VÆLG

Tryk Vælg, for at komme ind i denne menu.  
I denne menu kan Du udføre forskellige tests:

1. Sirene Test
2. Gå Test
3. Lyd mulighed
4. Visuel Indikering

Tryk Vælg og displayet viser:

SIRENE TEST  
TILBAGE VÆLG

Her testes alle alarmgivere i systemet, såsom eksterne sirener, interne sirener, flash og buzzere i betjeningspaneler. Testen startes ved at trykke Vælg og alle enheder testes.

OBS! Husk at informere alle i bygningen om at der testes.

Hver lyd giver aktiveres i 5 sekunder, vil du fremskynde testen kan du trykke Næste inden tiden rinder ud.

Når testene er fuldført viser displayet igen:

SIRENE TEST  
TILBAGE VÆLG

Visuel indikering

Tryk på piletasten op en gang, og displayet viser:

VISUEL INDIKERING  
TILBAGE VÆLG

Her kan testes for om displayet i betjeningspanelet fungerer som det skal samt at dioderne er funktionelle.

DEAKTIVERET  
TILBAGE VÆLG

Tryk Piletasten ned for at skifte fra Deaktiveret til Aktiveret, herefter trykkes Vælg.

Display og dioder lyser nu op, og afsluttes efter kort tid.

Tryk Tilbage for at komme til forrige menu.

Tal mulighed

Tryk på piletasten op en gang, og displayet viser:

LYD MULIGHEDER  
TILBAGE VÆLG

Denne menu hænger sammen med den næste menu "Gå Test"

Her kan du vælge hvordan gangtesten skal vises/høres.

Du kan vælge imellem at aktivere enten/eller:

Intern Sirene, Ekstern Sirene, Buzzer i Betjenings panel.

Tryk Vælg, og displayet viser:

INTERN SIRENE  
TILBAGE VÆLG

Hvis du ønsker at Gå testen skal lyde i dine Interne Sirener trykkes # hermed vises at denne er aktiv, ved at der er en ★ foran teksten.

Displayet viser nu:

★INTERN SIRENE  
TILBAGE VÆLG

For at fravælge trykkes # igen.

Fortsæt til de andre lyd kilder der kan aktivere for at vælge/fravælge lyd fra den lyd kilde.

Tryk Tilbage knappen for at komme til forrige menu igen.

Gå Test

Tryk piletasten op for at gå til næste menu, displayet viser nu:

GÅ TEST  
TILBAGE VÆLG

Her kan du nu lave en gangtest af alle dine alarmzoner (Detektorer, Døre, Vinduer osv.)  
Tryk Vælg, og displayet viser:

TIL TEST X  
TILBAGE VÆLG

X viser hvor mange zoner der mangler at blive testet.  
Gå nu rundt og aktiver hver alarm zone, for hver gang du aktiverer en zone lyder den lyd giver som du valgte i forrige menu "Lyd Muligheder" samtidig tælles der ned i displayet på betjeningspanelet.

Når du

Hår ser Du hur många sektioner som kan testas, gå nu runt och aktivera alla sektionerna och för varje aktiverad sektioner ljuder det val Du gjorde under talalternativ och samtidigt räknas det ned i displayen. När alle alarmzoner har været aktiveret i bygningen, kan du trykke Vælg, og displayet viser:

VIS EJ TESTET?  
TILBAGE VÆLG

Ved at trykke Vælg kan du se navnene på de zoner der ikke blev aktiveret under testen.

Kontakt da deres installatør for at bede ham udbedre den fejlramte zone.

Tryk Tilbage indtil du kommer til Forrige menu:

TEST  
TILBAGE VÆLG

Udkoble

Tryk Piletasten op en gang, og displayet viser:

UDKOBLE  
TILBAGE VÆLG

Her kan du Udkoble zoner eller fejl-indikeringer i en tilkoblingsperiode. Det for at du kan tilkoble alarmer selvom der måske er en fejl på f.eks. en detektor eller dør.

Du kan Udkoble følgende funktioner:

1. Zoner
2. System
3. X-Bus

Du bør kun udkoble funktioner du har fået fejlmeddelelser om.  
Hvis en Zone er udkoblet vil den IKKE afgive alarm i den efterfølgende Tilkoblingsperiode.

For at udføre en Udkobling, gøres følgende:

Tryk Vælg og displayet viser:

ZONER  
TILBAGE VÆLG

For at Udkoble en zone, tryk Vælg og benyt piletasten til at bladre op eller ned for at finde den zone der ønskes Udkoblet.  
Tryk Vælg, og displayet viser:

Vindue Kontor  
TILBAGE VÆLG

Tryk # for at Udkoble, dette vises ved at der er en ★ foran zonenavnet. Displayet viser kortvarigt:

UDKOBLET

Og herefter vises zonenavnet med ★ foran:

★Vindue Kontor  
TILBAGE VÆLG

Nu er Zonen "Vindue Kontor" Udkoblet.

For at ophæve denne udkobling tastes # igen, og ★ forsvinder.